SAMSUNG

HM3300
Felhasználói kézikönyv

Printed in China
GH68-37234Q
www.samsung.com
Hungarian. 08/2013. Rev.1.1

Olvassa el használat előtt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználásra.A mikrofonos fülhallgató biztonságos és megfelelő használata érdekében olvasson el minden biztonsági előírást, mielőtt használatba venné.A kézikönyvben szereplő ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak. A tényleges termék eltérő lehet.

Biztonsági előírások

Ha vezetés közben használja a mikrofonos fülhallgatót, tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha, semmilyen okból ne szedje szét vagy alakítsa át a mikrofonos fülhallgatót. Ellenkező esetben a fülhallgató meghibásodhat, vagy meggyulladhat. Probléma esetén vigye a fülhallgatót javításra kijelölt szervizközpontba.
- Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a készülékhez és annak tartozékaihoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.
- Ne tegye ki a készüléket nagy hidegnek vagy nagy melegnek (5 °C alatti vagy 35 °C feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok deformálhatják a készüléket, valamint csökkenthetik a készülék tölthetőségét és élettartamát.
- Óvja a készüléket a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a készüléket nedves kézzel. A készülék víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését eredményezheti.
- Kerülje a készülék lámpájának használatát gyerekek vagy állatok szeme közelében.
- Ne használja a készüléket vihar idején. A villámcsapás a készülék meghibásodását okozhatja, valamint növeli az áramütés kockázatát.

A túl erős hangok halláskárosodást okozhatnak. A nagy hangerő vezetés közben elterelheti figyelmét, és balesetet okozhat. Csak a beszélgetés hallgatásához szükséges hangerőt állítsa be.

Útmutatások ikonjai

Mindenekelőtt ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat

Figyelem — olyan helyzetek, ahol készülékében vagy más készülékben kár keletkezhet

Megjegyzés – megjegyzések, használati tippek vagy további információk

Használatbavétel

A mikrofonos fülhallgató részei

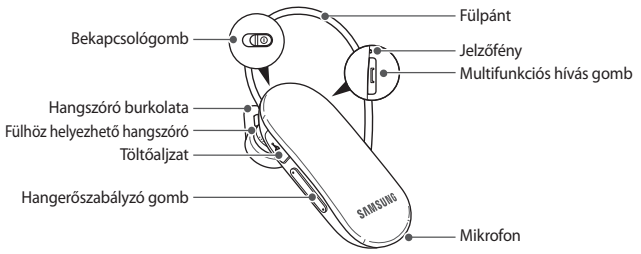

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a következő tartozékokkal: mikrofonos fülhallgató, töltő, fülpánt, gumi fülhallgatópárnák és felhasználói kézikönyv. A telefonhoz mellékelt kiegészítők eltérőek lehetnek.

Gombok funkciói

Gomb	Művelet
Bekapcsológomb	• Eltolva be- és kikapcsolja a mikrofonos fülhallgatót.
Multifunkciós hívás	• 3 másodpercig nyomva tartva belép a Párosítás üzemmódba. • Megnyomva hívást fogad vagy befejez. • Hosszan megnyomva elutasítja a bejövő hívást. • Hosszan megnyomva tartásba helyezi a hívást. • Hosszan megnyomva vált a hívások között.
Hangerő	• Lenyomva beállítja a hangerőt. • Hívás közben hosszan megnyomva be- vagy kikapcsolja a mikrofont.

A mikrofonos fülhallgató be- és kikapcsolása

A mikrofonos fülhallgató bekapcsolása

Csúsztassa a bekapcsológombot bekapcsolt helyzetbe. A kék jelzőfény négyet villan.

A mikrofonos fülhallgató az első bekapcsoláskor három percre automatikusan Párosítás üzemmódba lép.

A mikrofonos fülhallgató kikapcsolása

Csúsztassa a bekapcsológombot kikapcsolt helyzetbe. A jelzőfény kéken és pirosan felvillan, majd kialszik.

A mikrofonos fülhallgató feltöltése

Ez a mikrofonos fülhallgató újratölthető belső akkumulátorral rendelkezik, amely nem távolítható el. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy teljesen feltöltötte az akkumulátort.

Kizárólag hivatalos Samsung-töltőt használjon. Egyéb márkájú töltő használata a mikrofonos fülhallgató károsodásához, illetve extrém körülmények között robbanáshoz vezethet, és a termékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezheti.

1. Csatlakoztassa a töltőt a mikrofonos fülhallgatón található töltőaljzathoz.
2. Dugja be a töltőt a fali csatlakozóaljzatba. Töltés alatt a jelzőfény pirosan világít. Ha nem indul el a töltés, húzza ki a töltőt, majd dugja be ismét.
3. Ha a mikrofonos fülhallgató teljesen feltöltődött, a jelzőfény pirosról kékre vált. Húzza ki a töltőt a fali csatlakozóaljzatból és a mikrofonos fülhallgatóból.

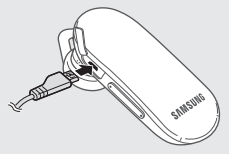

- A fülhallgató rendszeres feltöltése és kisütése idővel csökkenti az akkumulátor teljesítményét. Ez minden újratölthető akkumulátor esetén normális működés.
- Ha töltés közben hívás érkezik, mindig válassza le a mikrofonos fülhallgatót a töltőről, csak azután fogadja a hívást.
- Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. töltés közben a készüléket a fali aljzat közelében kell tartani.

Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez tartsa nyomva egyszerre a Hangerő le és a Multifunkciós hívás gombot. Az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően a jelzőfény ötöt villan az alábbi színek egyikét megjelenítve:

Akkumulátor töltöttségi szintje	Jelzőfény színe
80% fölött	Kék
80 ~20%	Lila
20% alatt	Piros

Ha a fülhallgató akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony

A mikrofonos fülhallgató jelzőfénye pirosan villog, és hangjelzés hallható. Ha hívás közben a mikrofonos fülhallgató kikapcsol, a hívás automatikusan átirányul a telefonra.

A mikrofonos fülhallgató viselése

A fülpántot annak megfelelően állítsa be, hogy melyik fülén fogja viselni a fülhallgatót.

A fülpánt helyett az opcionális gumi fülhallgatópárnát is használhatja. Távolítsa el a fülhallgató-szivacsot, majd helyezze föl a gumi füldugót. Ezután forgassa el a gumi fülhallgatópárnát egy kicsit jobbra vagy balra attól függően, hogy melyik fülén fogja viselni a fülhallgatót.

A jelzőfény be- és kikapcsolása

A mikrofonos fülhallgató állapotjelzője jelzi a fülhallgató aktuális állapotát. Ha a fény éjszaka zavarja, ki is kapcsolhatja.

- Nyomja le hosszan egyszerre mindkét hangerőszabályzó gombot a jelzőfény be- vagy kikapcsolásához.

- Párosítás üzemmódban a jelzőfény állapota nem módosítható.
- A mikrofonos fülhallgató be- és kikapcsolt állapotában, hívás fogadásakor, Párosítás üzemmódban, valamint alacsony akkumulátortöltöttség esetén a jelzőfény mindig aktív.

A mikrofonos fülhallgató használata

- Az aktivált funkciók és szolgáltatások a telefon típusától függően eltérőek lehetnek.
- Előfordulhat, hogy egyes készülékek – különösen a Bluetooth Special Interest Group (SIG) által nem tesztelt és jóvá nem hagyott készülékek – nem kompatibilisek a mikrofonos fülhallgatóval.

A mikrofonos fülhallgató legjobb teljesítményének elérése érdekében tartsa be a következőket

- Tartsa a mikrofonos fülhallgatót és a telefont a lehető legközelebb egymáshoz, és ne helyezkedjen vagy ne helyezzen egyéb tárgyakat a jelek útjába.
- Ha mobiltelefonját rendszerint a jobb kezével kezeli, viselje a mikrofonos fülhallgatót a jobb fülén.
- A mikrofonos fülhallgató és telefon árnyékolása befolyásolhatja a teljesítményüket, ezért gondoskodjon arról, hogy a két eszköz minimális távolságra legyen egymástól.

A mikrofonos fülhallgató párosítása és csatlakoztatása

A párosítás egyedi, titkosított vezeték nélküli kapcsolat két olyan Bluetooth-eszköz között, amelyek megerősítették, hogy kommunikálni kívánnak egymással.

Párosítás üzemmódban a két eszközt kellő közelségbe kell helyezni egymáshoz.

Near Field Communication (NFC) párosítás

A párosítás egyszerűen elvégezhető egy NFC funkcióval rendelkező telefonnal.

1. Kapcsolja be a telefon NFC funkcióját.
   - Győződjön meg arról, hogy a telefon kioldott módban van.
2. Bekapcsolt mikrofonos fülhallgató mellett érintse meg a mikrofonos fülhallgató elülső részét a telefon NFC antennájához.
3. Tartsa a mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz érintve, amíg az NFC párosítás be nem fejeződik.

- Ellenőrizze a készülék NFC párosításra vonatkozó műszaki jellemzőit. Előfordulhat, hogy egyes NFC funkcióval rendelkező készülékek nem támogatják ezt a funkciót.
- Az NFC funkcióval kapcsolatos részletekért olvassa el a telefon felhasználói kézikönyvét.

Kézi párosítás

1. Lépjen be a Párosítás üzemmódba. (A kék jelzőfény 3percen keresztül folyamatosan világít).
   - A mikrofonos fülhallgatót bekapcsolva 3 másodpercig tartsa lenyomva a Multifunkciós hívás gombot.
2. Kapcsolja be a telefon Bluetooth szolgáltatását, majd keresse meg a mikrofonos fülhallgatót (lásd a telefon felhasználói kézikönyvét).
3. Válassza ki a telefon által megjelenített eszközlistából a fülhallgatót (HM3300).
   - Ha erre vonatkozó kérés jelenik meg, adja meg a Bluetooth PIN kódot (0000, 4 nulla) a mikrofonos fülhallgató telefonnal való párosításához és csatlakoztatásához.
   - A párosítás befejezését követően a fülhallgató minden bekapcsoláskor megkísérel kapcsolódni a telefonhoz.

Párosítás az aktív párosítási funkció segítségével

Az aktív párosítási funkcióval a mikrofonos fülhallgató automatikusan hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközt keres, majd megkísérli a csatlakozást.

Győződjön meg arról, hogy aktiválta a telefon Bluetooth-láthatóságát.

- Párosítás üzemmódban nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató Multifunkciós hívás gombját. A jelzőfény színe kékről lilára vált. A fülhallgató 20 másodpercen keresztül próbálkozik az aktív párosítással.

- Az a Bluetooth-telefon, amelyhez csatlakozni kíván, nem lehet párosítva más eszközzel. Ha a telefon már csatlakoztatva van másik eszközhöz, szüntesse meg a kapcsolatot, majd indítsa újra az aktív párosítási funkciót.
- Ez a szolgáltatás nem minden készülék esetén támogatott.

Csatlakoztatás két Bluetooth-telefonhoz

A Többpontos szolgáltatás segítségével a mikrofonos fülhallgató egyidejűleg két Bluetooth-telefonhoz csatlakoztatható.

A Többpontos szolgáltatás bekapcsolása	A Többpontos szolgáltatás kikapcsolása
Párosítás üzemmódban nyomja meg hosszan a Hangerő fel gombot. A kék jelzőfény kettőt villan.	Párosítás üzemmódban nyomja meg hosszan a Hangerő le gombot. A piros jelzőfény kettőt villan.

1. Miután kapcsolódott az első Bluetooth-telefonhoz, lépjen be ismét Párosítás üzemmódba.
2. Kapcsolja be a második Bluetooth-telefon Bluetooth szolgáltatását, majd keresse meg a mikrofonos fülhallgatót (lásd a telefon felhasználói kézikönyvét).
3. Válassza ki a második Bluetooth-telefon által megjelenített eszközlistából a fülhallgatót (HM3300).
4. Kérés esetén adja meg a Bluetooth PIN kódot (0000, 4 nulla) a mikrofonos fülhallgató második Bluetooth-telefonhoz történő csatlakoztatásához.
5. Csatlakozzon újra a mikrofonos fülhallgatóhoz az első Bluetooth-telefonról.

Néhány telefon nem csatlakoztatható másodlagos Bluetooth-telefonként.

A mikrofonos fülhallgató csatlakoztatása zenelejátszó eszközhöz

A mikrofonos fülhallgató zenelejátszó eszközzel, például MP3-lejátszóval is párosítható és összekapcsolható. A zenelejátszóhoz történő csatlakoztatás módja megegyezik a telefonhoz történő csatlakoztatás módjával. Amikor a mikrofonos fülhallgató mindkét eszközhöz csatlakozik (telefonhoz és MP3-lejátszóhoz is), akkor is kezdeményezhet vagy fogadhat hívást a telefonon, ha közben zenét hallgat a zenelejátszón.

A lejátszást nem vezérelheti a mikrofonos fülhallgató használatával.

A mikrofonos fülhallgató újracsatlakoztatása

Ha a kapcsolat használat közben megszakad:

- Nyomja meg a mikrofonos fülhallgató Multifunkciós hívás gombját, vagy használja a telefon Bluetooth menüjét.

Ha a fülhallgató párosítva van egy telefonnal, minden bekapcsolásnál automatikusan megpróbál újracsatlakozni a telefonhoz. Ha a Többpontos szolgáltatás be van kapcsolva, a mikrofonos fülhallgató megpróbál újracsatlakozni a két legutóbb csatlakoztatott eszközhöz. Ez a szolgáltatás nem minden készülék esetén támogatott.

A mikrofonos fülhallgató leválasztása

Kapcsolja ki a mikrofonos fülhallgatót vagy használja a telefon Bluetooth menüjét.

Hívásfunkciók használata

- Az elérhető hívásfunkciók telefontól függően eltérőek lehetnek.
- Néhány funkció csak a kihangosító profil használatakor érhető el.

Hívás kezdeményezése

Utoljára hívott szám újratárcsázása

Az elsődleges telefonról utoljára hívott szám újratárcsázása:

- Nyomja meg hosszan a Multifunkciós hívás gombot.

A másodlagos telefonról utoljára hívott szám újratárcsázása:

- Nyomja meg a Multifunkciós hívás gombot kétszer.

Bizonyos telefonok esetében a Multifunkciós hívás gomb megnyomására a híváslista jelenik meg. Nyomja meg ismét a Multifunkciós hívás gombot a kiválasztott szám tárcsázásához.

Szám tárcsázása hanggal

Nyomja meg a Multifunkciós hívás gombot.

Ez a funkció csak az elsődleges telefonon használható.

Hívás fogadása

Hívás fogadásához nyomja meg a Multifunkciós hívás gombot, amikor bejövő hívás érkezik.

Hívás elutasítása

Nyomja le hosszan a Multifunkciós hívás gombot hívás elutasításához, amikor bejövő hívás érkezik.

Ha a két csatlakoztatott telefonra egyszerre érkezik hívás, csak az elsődleges telefon hívását tudja fogadni vagy elutasítani.

Hívás befejezése

Hívás befejezéséhez nyomja meg a Multifunkciós hívás gombot.

Hívás közben használható opciók

Hívás közben az alábbi funkciókat használhatja.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a Hangerő fel vagy le gombot a hangerő beállításához.

Ha a mikrofonos fülhallgató hangerőszintje eléri a legalacsonyabb vagy legmagasabb szintet, sípolás hallható.

A mikrofon elnémítása

Nyomja le hosszan a Hangerő fel vagy le gombot a mikrofon kikapcsolásához, hogy beszélgetőpartnere ne hallja Önt. Amíg a mikrofon ki van kapcsolva, a mikrofonos fülhallgató rendszeres időközönként sípol. Nyomja le hosszan a Hangerő fel vagy le gombot ismét a mikrofon újbóli bekapcsolásához.

Hívás átirányítása a telefonról a mikrofonos fülhallgatóra

Ha a telefonról a mikrofonos fülhallgatóra kíván átirányítani egy hívást, nyomja meg a fülhallgató Multifunkciós hívás gombját.

Hívás tartásba helyezése

Az aktuális hívás tartásba helyezéséhez nyomja le hosszan a Multifunkciós hívás gombot.

Második hívás fogadása

- Az első hívás befejezéséhez és a második hívás fogadásához nyomja meg a Multifunkciós hívás gombot.
- Az első hívás tartásba helyezéséhez és a második hívás fogadásához nyomja meg hosszan a Beszéd gombot. Az aktuális és a tartásba helyezett hívás közötti váltáshoz nyomja le hosszan a Multifunkciós hívás gombot.

Hangvezérlés használata

A hangvezérlés tájékoztatja a mikrofonos fülhallgató aktuális állapotáról és a használati utasításokról. Ha nem hall hangüzeneteket, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a szolgáltatás.

A figyelmeztető hangüzenetek be- és kikapcsolása

A hangüzenetek bekapcsolása

Párosítás üzemmódban 3 másodpercig tartsa lenyomva a Hangerő fel gombot. Ekkor a *„Voice prompt is on”* (Hangüzenetek be) üzenet hallható.

A hangüzenetek kikapcsolása

Párosítás üzemmódban 3 másodpercig tartsa nyomva a Hangerő le gombot. Ekkor a *„Voice prompts is off.”* (Hangüzenetek ki) üzenet hallható.

A nyelv módosítása

A támogatott nyelvek a vásárlás helyétől függően változhatnak.

- Párosítás üzemmódban a két hangerőszabályzó gombot egyszerre hosszan megnyomva válasszon nyelvet.

A figyelmeztető hangüzenetek listája

Állapot	Hangvezérlés
A mikrofonos fülhallgató be- és kikapcsolásakor	*„Power on”* (Bekapcsolás) vagy *„Power off”* (Kikapcsolás)
A Párosítás üzemmódba belépéskor	*„Készen áll a párosításhoz. Search for the headset from the Bluetooth menu”* (Mikrofonos fülhallgató keresése a Bluetooth menüből)
A Többpontos szolgáltatás be- és kikapcsolásakor	*„Multi-point mode is on”* (Többpontos mód be) vagy *„Multi-point mode is off”* (Többpontos mód ki)
A mikrofonos fülhallgató eszközökhöz való csatlakoztatásakor	*„Device is connected”* (Készülék csatlakoztatva) vagy *„Two devices are connected”* (Két készülék csatlakoztatva)
A mikrofonos fülhallgató eszközről való leválasztásakor	*„Device is disconnected”* (Készülék leválasztva)
Hívás elutasítása vagy befejezése esetén	*„Call terminated”* (Hívás befejezve)

* A hangüzenet tartalma a vásárlás helyétől függően változhat.

A mikrofonos fülhallgató alaphelyzetbe állítása

Ha a mikrofonos fülhallgató párosítva lett egy eszközzel, automatikusan menti a kapcsolat és a szolgáltatások beállításait, például a Bluetooth-címet vagy a mobiltelefon típusát.

A mikrofonos fülhallgató kapcsolatbeállításainak alaphelyzetbe állítása:

- Párosítás üzemmódban egyidejűleg nyomja le mindkét Hangerő gombot és a Beszéd gombot 3 másodpercig. A kék jelzőfény négyet villan.

A mikrofonos fülhallgató alaphelyzetbe állítása esetén a fülhallgató által tárolt kapcsolatbeállítások törlődnek, és megszakad a kapcsolat a telefonnal. Ha használni kívánja a fülhallgatót, újból párosítania kell.

Függelék

Műszaki jellemzők

Elem	Műszaki jellemzők és leírás
Bluetooth-verzió	3.0
Támogató profil	Mikrofonos fülhallgató profil, autós kihangosító profil, A2DP profil
Hatótávolság	Legfeljebb 10 méter
Készenléti idő	Akár 140 óra*
Beszélgetési idő	Akár 4 óra*
Lejátszási idő	Akár 3.5 óra*
Töltésidő	Megközelítőleg 2 óra

* A telefon típusától és használatától függően a megadott időtartam eltérő lehet.

Gyakori kérdések

A mikrofonos fülhallgató nem töltődik fel teljesen.	A mikrofonos fülhallgató és a töltő csatlakozása valószínűleg nem megfelelő. Válassza le a fülhallgatót a töltőről, csatlakoztassa újra, majd töltse fel a fülhallgatót.
Nem tudom a kézikönyvben leírt összes funkciót használni.	Az elérhető funkciók a párosított készüléktől függően változhatnak. Ha a mikrofonos fülhallgató két készülékhez van egyszerre csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy néhány funkció nem érhető el.
Használható a mikrofonos fülhallgató laptoppal, számítógéppel és PDA-val?	A mikrofonos fülhallgató mindazokkal az eszközökkel használható, amelyek támogatják a fülhallgató Bluetooth-verzióját és profiljait.
Miért hallható visszhang hívás közben?	Állítsa be a mikrofonos fülhallgató hangerejét, vagy menjen kicsit odébb, majd próbálja újra.
Hogyan tisztítható a mikrofonos fülhallgató?	Puha, száraz ruhával törölje át.
Miért hallható vételi zaj vagy interferencia hívás közben?	A vezeték nélküli telefonok és a vezeték nélküli hálózati berendezések interferenciát okozhatnak, amelyek általában vételi zajnak hallhatók. Az interferencia csökkentéséhez tartsa a mikrofonos fülhallgatót olyan egyéb eszközöktől távol, amelyek rádióhullámokat használnak vagy bocsátanak ki.
A mikrofonos fülhallgató interferál az autó elektromos berendezéseivel, a rádióval vagy a számítógéppel?	A mikrofonos fülhallgatónak lényegesen kisebb a teljesítménye, mint egy tipikus mobiltelefonnak. Csak olyan jelzéseket bocsát ki, amelyek megfelelnek a nemzetközi Bluetooth-szabványnak. Ezért nem várható, hogy a fülhallgató interferálni fog normál, fogyasztói kategóriájú elektronikus készülékkel.
Más Bluetooth-telefonhasználók hallják a beszélgetésemet?	Ha a mikrofonos fülhallgatót Bluetooth-telefonnal párosítja, ezáltal privát kapcsolatot létesít kizárólag az említett két Bluetooth-eszköz között. A fülhallgatóban használt vezeték nélküli Bluetooth-technológia nem könnyen észlelhető harmadik személyek által, mert a Bluetooth vezeték nélküli jeleinek rádiófrekvenciás teljesítménye lényegesen alacsonyabb, mint egy tipikus mobiltelefoné.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a terméken és tartozékain vagy dokumentációján feltüntetett jel azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (például töltő, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a csomagolásanon, vagy a készüléken található jelölés jelzi, hogya ak készülékben található akkumulátor nem kezelhető együtt az általános háztartási hulladékkal. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

A termékben található újratölthető akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cseréjével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával. Ne próbálja meg eltávolítani, vagy tűzbe dobni az akkumulátort. NE szerelje szét, törje össze, vagy lyukassza ki az akkumulátort. Amennyiben szeretné leselejtezni a készüléket, a hulladékfeldolgozó fogja megtenni a szükséges intézkedéseket a termék újrahasznosításával és megfelelő semlegesítésével kapcsolatban, beleértve az akkumulátort is.

Jótállás és alkatrészcsere

A Samsung a vásárlás eredeti időpontjától számított egy éven keresztül jótáll ezért a termékért, amely minden sérüléstől mentes anyagában, kialakításában, és kivitelezésében.

Ha a jótállás időtartama alatt a termék normál használat mellett meghibásodik, küldje vissza ahhoz a márkakereskedőhöz, ahol vásárolta, vagy küldje a terméket szakszervizbe. A Samsung és karbantartásra kijelölt vállalatának kötelezettsége a javítási költség és/vagy a termék csereértékéig terjed.

- A jótállás az eredeti vásárlóra érvényes.
- A megfelelő jótállási szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a blokk másolata vagy egyéb vásárlási bizonylat bemutatása.
- A jótállás érvényét veszti, ha eltávolították a termékcímkét, vagy ha a terméket fizikai erőszak érte, a telepítést nem megfelelően végezték, ha a terméket módosították vagy jogosulatlan harmadik fél javította.
- Egyáltalán nem tartoznak a jótállás hatálya alá a korlátozott élettartamú fogyóeszközök, mint az akkumulátorok és egyéb tartozékok.
- A Samsung nem vállal felelősséget a szállítás során bekövetkezett elvesztésért vagy sérülésért. Jogosulatlan harmadik fél által végzett javítási munkálatok a jótállás megszűnését vonják maguk után.

* A jótállás időtartama a régiótól függően változhat.

Szerzői jog

Copyright © 2013 Samsung Electronics

A felhasználói kézikönyvet a nemzetközi szerzői jog védi.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a kézikönyv egyetlen része sem másolható le, terjeszthető, fordítható le vagy vihető át semmilyen formában, legyen az elektronikus vagy mechanikus, beleértve a fénymásolást, a rögzítést vagy információtároló és -letöltő rendszerekben való tárolást.

Védjegyek

- A SAMSUNG és a SAMSUNG logó a Samsung Electronics bejegyzett védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye. A Bluetoothról további információk a www.bluetooth.com weboldalon érhetők el.
- Minden más védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosokat illeti.